



Lizenzmanager
Installation
Version 8.5.0.0021

Release: VISI 20
Autor: Christian Dallaserra
Datum: 18.12.2012
Update: Anja Gerlach
Datum: 14.02.2014



1	Einzelplatzlizenz	3
1.1	Softwareschutz	3
2	Installation des Lizenzmanagers.....	3
2.1	Vorbereitung	3
2.2	Installation des Lizenzmanagers	3
3	Erzeugen des Lizenzcodes	8
4	Deinstallation	9

1 Einzelplatzlizenz

1.1 Softwareschutz

Die Einzelplatzlizenz für VISI 20 kann wie bisher durch ein Schutzmodul (Dongle) oder mittels Hardwareeigenschaften (MAC-Adresse und Disk ID) geschützt werden. In beiden Fällen benötigt man eine Lizenzdatei. Zur Anforderung der Lizenzdatei wird der Lizenzcode benötigt, der mit dem Lizenzmanager erzeugt wird.

Die Lizenzdatei enthält alle Informationen über die zur Verfügung stehenden Softwaremodule. Der Lizenzmanager wird automatisch bei der Installation von VISI installiert oder kann vorab zur Ermittlung des Lizenzcodes separat installiert werden.

2 Installation des Lizenzmanagers

2.1 Vorbereitung


Zur Installation des Lizenzservers benötigen Sie das „Vero Licence Manager/Server Installation Kit“. Das aktuelle Installations-Kit dazu finden Sie auf der MECADAT Homepage im Downloadbereich von VISI20.



Mit Hilfe des Installations-Kits werden der Dongletreiber und der Lizenz-Manager installiert.



Melden Sie sich als Administrator am System an und halten Sie Ihren Dongle (falls als Schutzart gewählt) bereit.


2.2 Installation des Lizenzmanagers

Starten Sie die Datei **Vero Licence Management 20.exe** aus dem Verzeichnis. Wählen Sie die Sprache und folgen Sie den Anweisungen der Installationsroutine. Die entsprechende Auswahl mit „OK“ bestätigen.

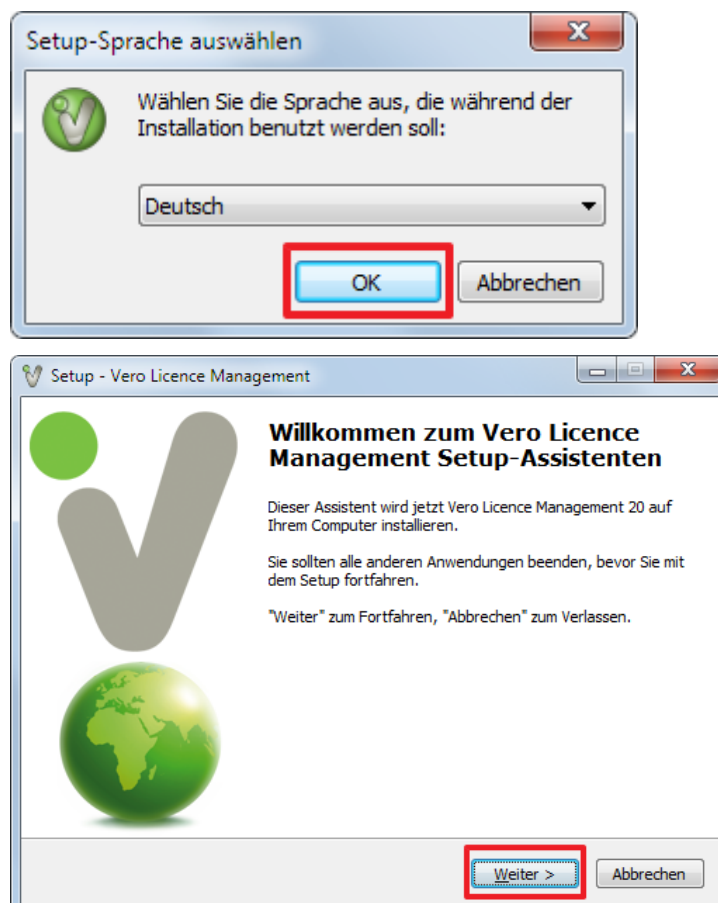


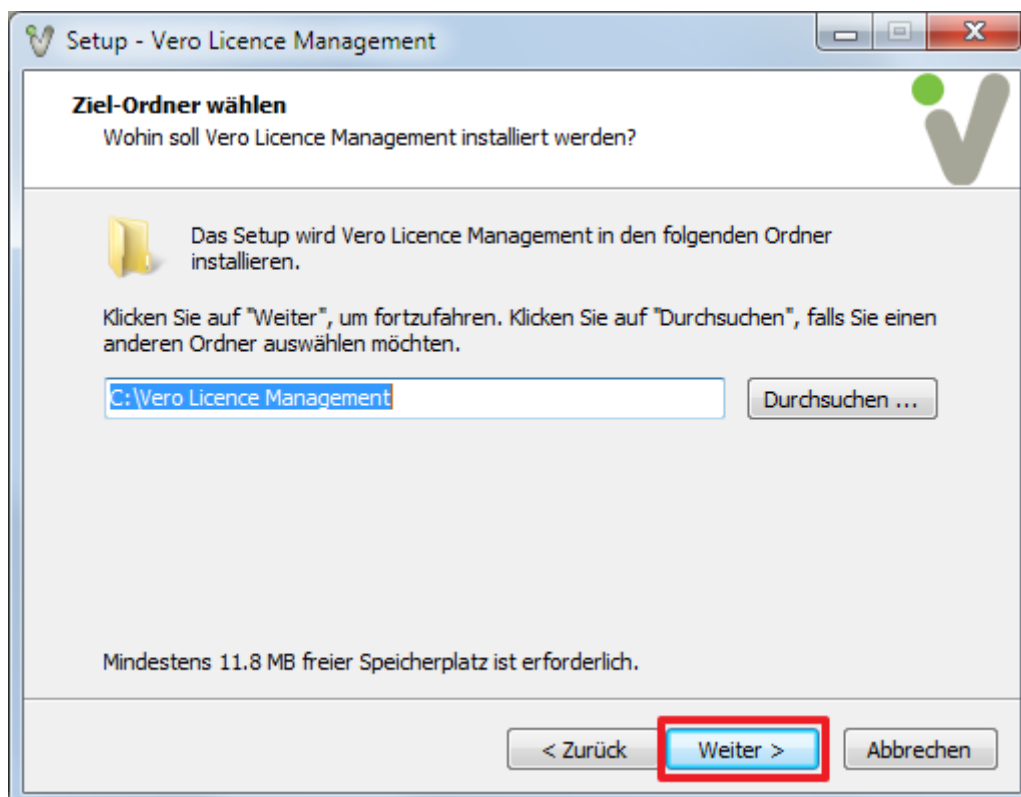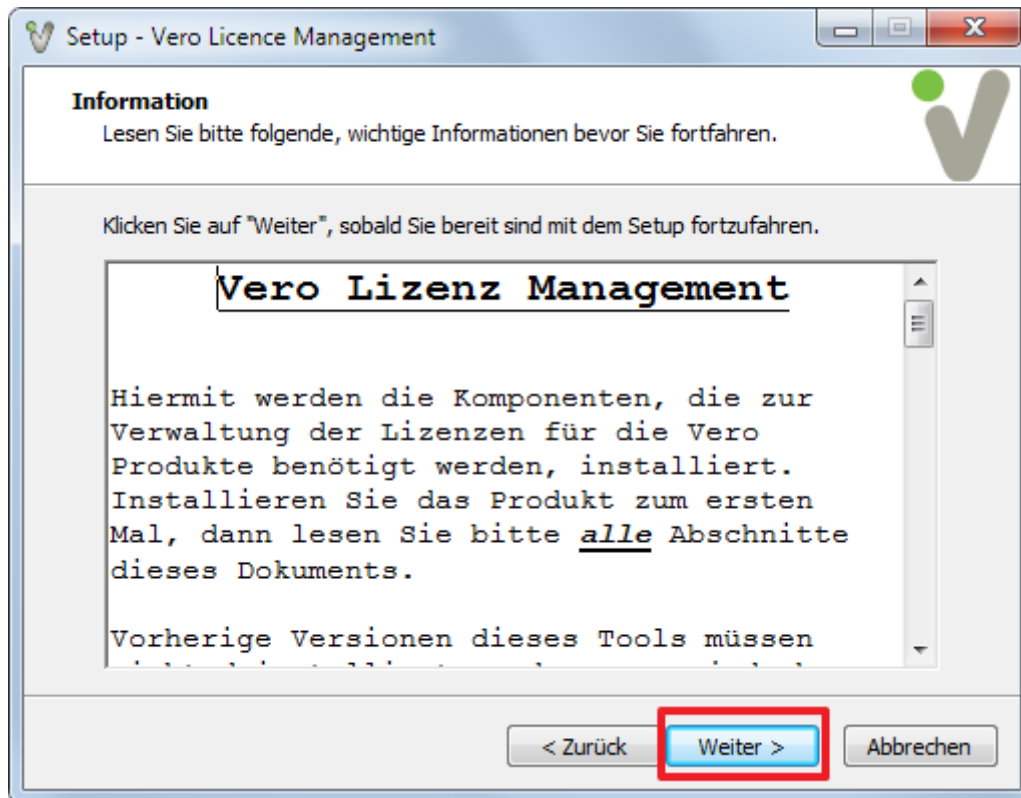

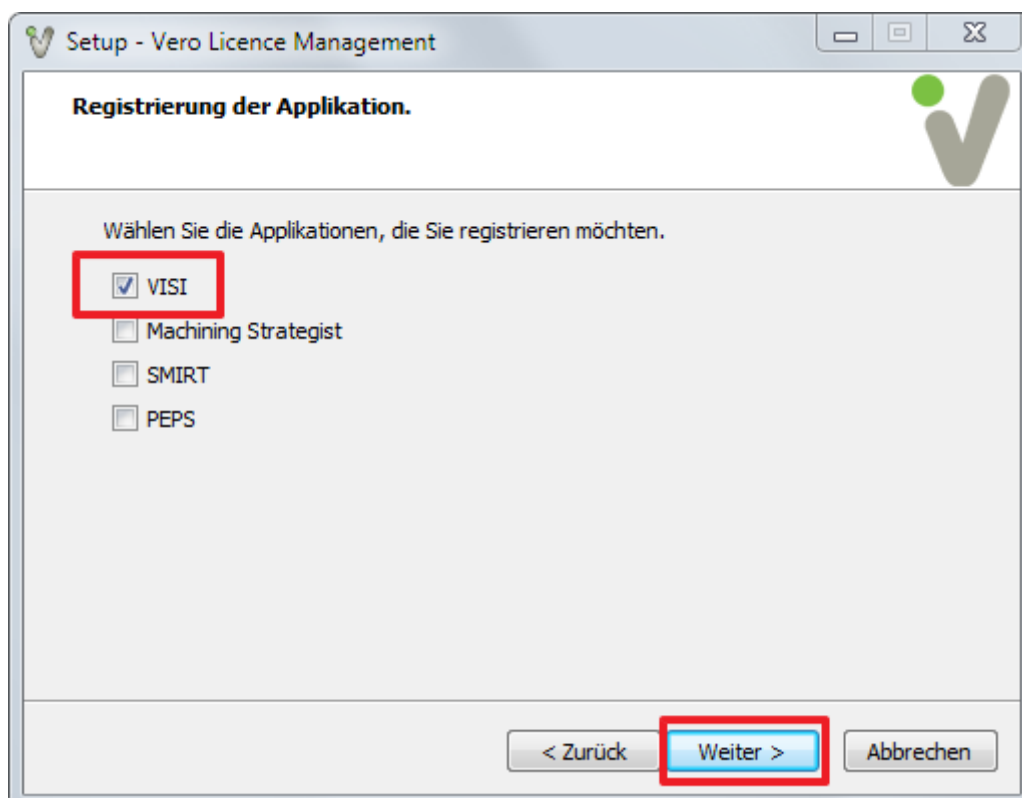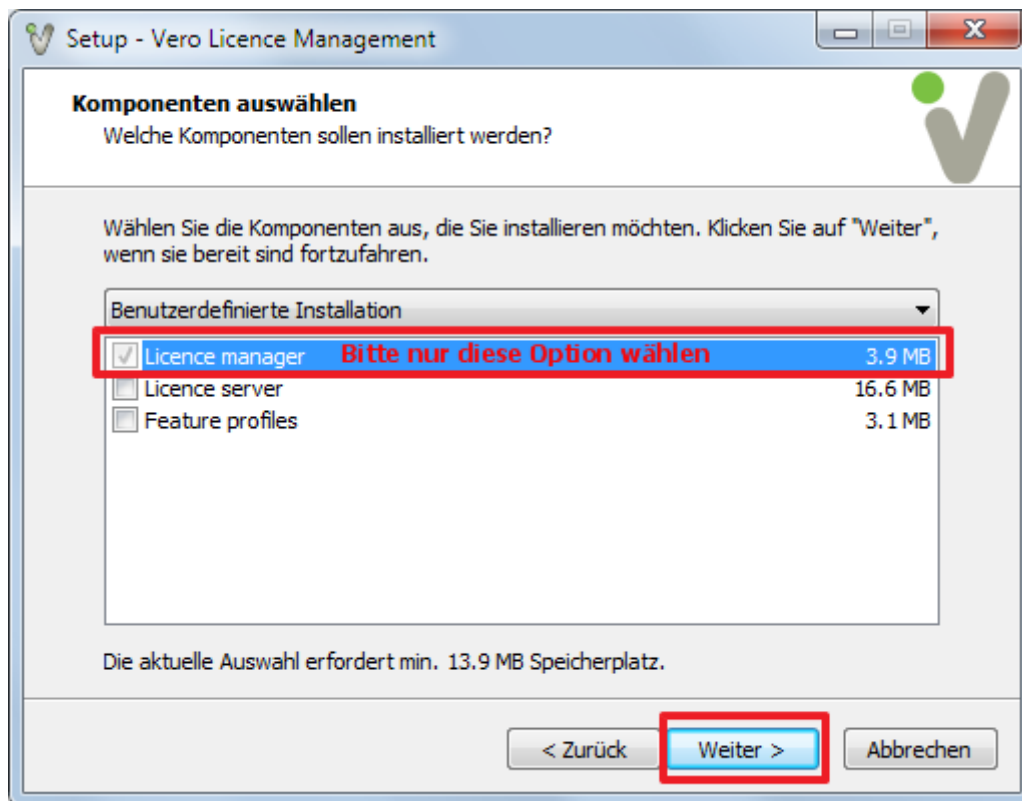


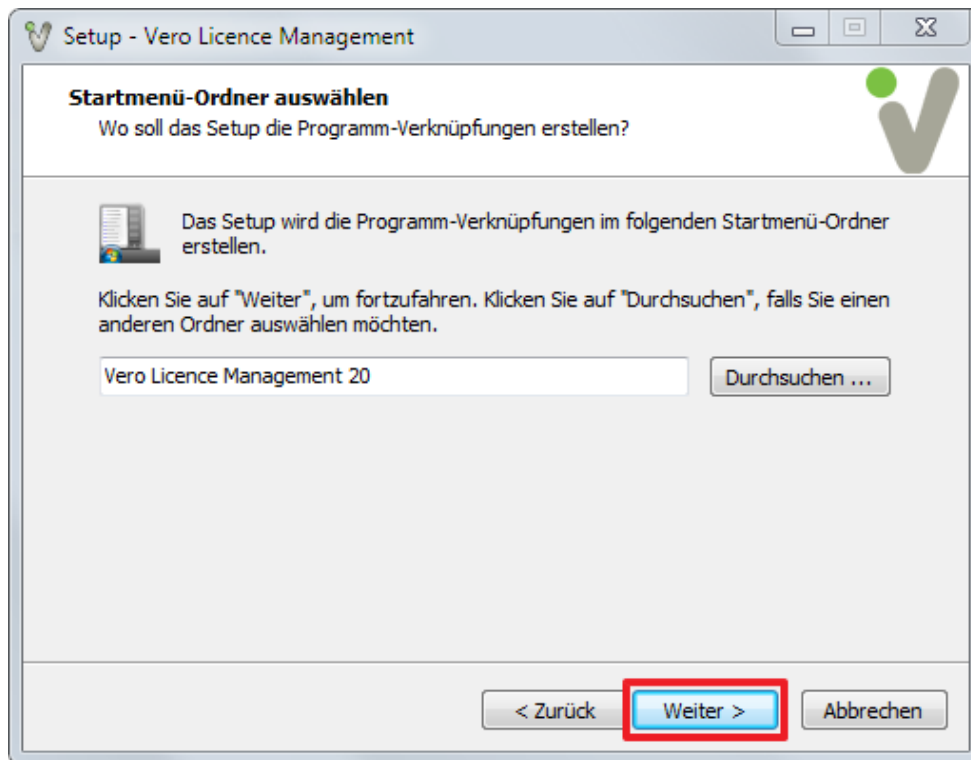


Ist noch kein Dongletreiber auf Ihrem Rechner vorhanden, sollte die folgende Option auf jeden Fall aktiviert bleiben um dessen Installation durchzuführen. **Dieser Punkt gilt nur für Kunden, die einen DK2 Dongle verwenden. Für die neueren Dinky Dongle ist keine Treiberinstallation notwendig.**

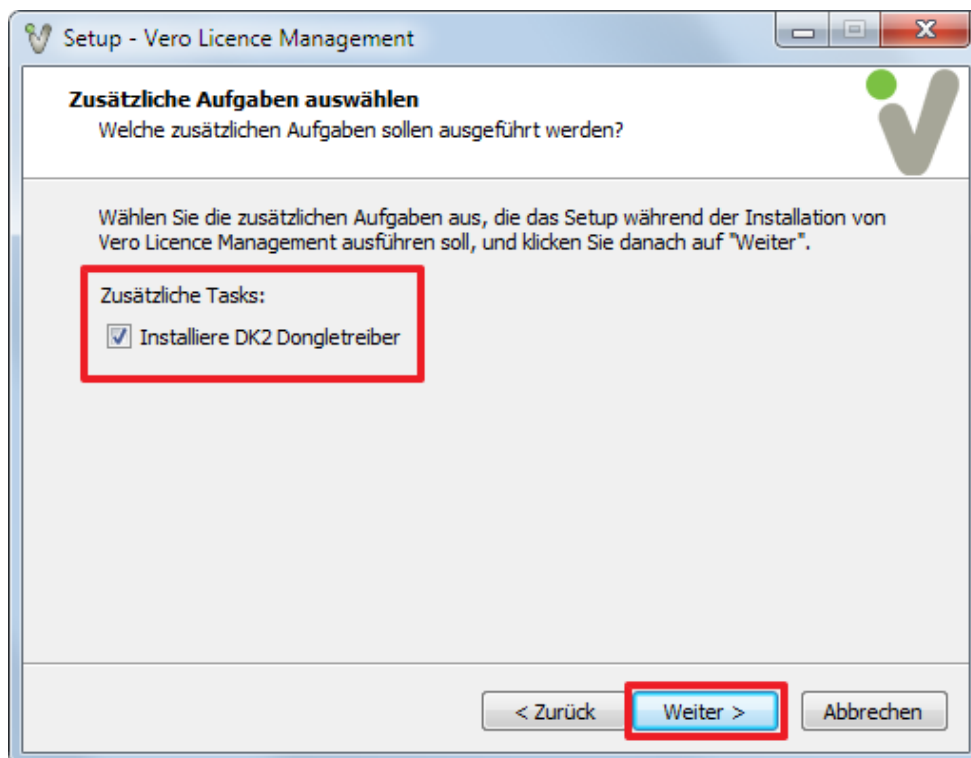

Tip: Um den aktuellsten Dongletreiber zu installieren, laden Sie den Dongletreiber von der Deskey-Homepage unter folgendem Link herunter:
http://www.deskey.co.uk/deskey_downloads.php. Wählen Sie das Release 7.27.0.48 zum Download. Installieren Sie diesen Treiber per Doppelklick auf die Anwendung **dk2wn3264_7.27.0.48.exe**.

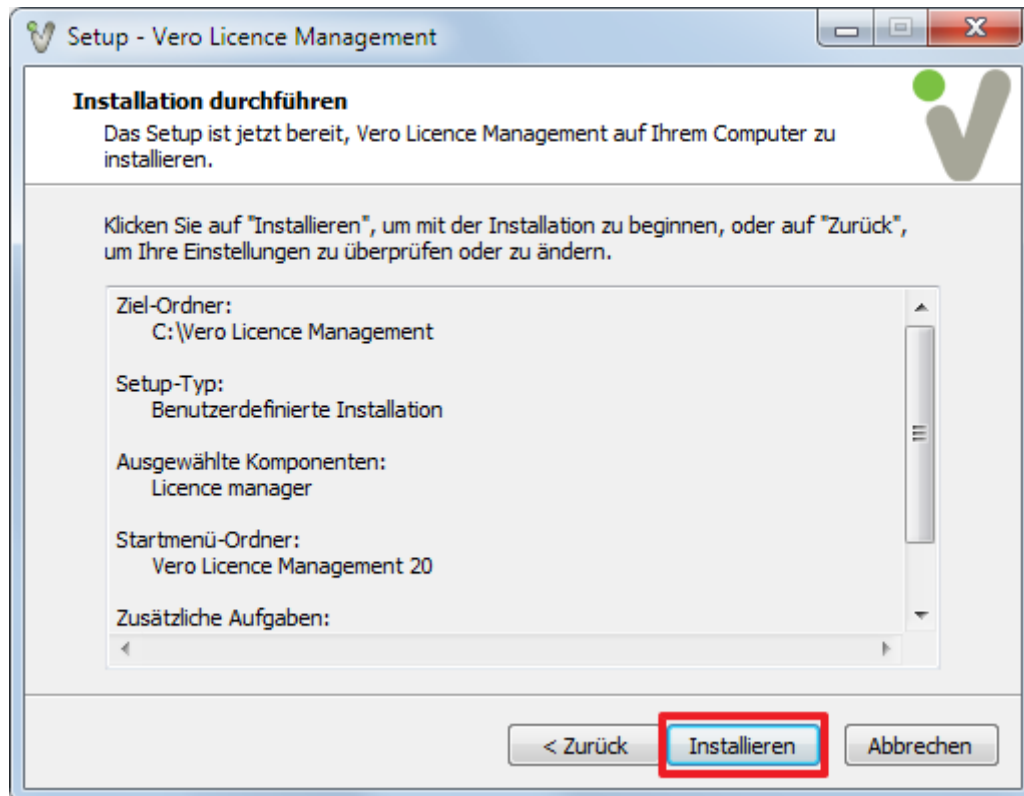

Die Installation ist jetzt fast abgeschlossen. Es erscheint folgendes Fenster. Hier bitte den Haken bei **[Installiere Passwortdatei]** entfernen und auf **[Fertigstellen]** klicken.

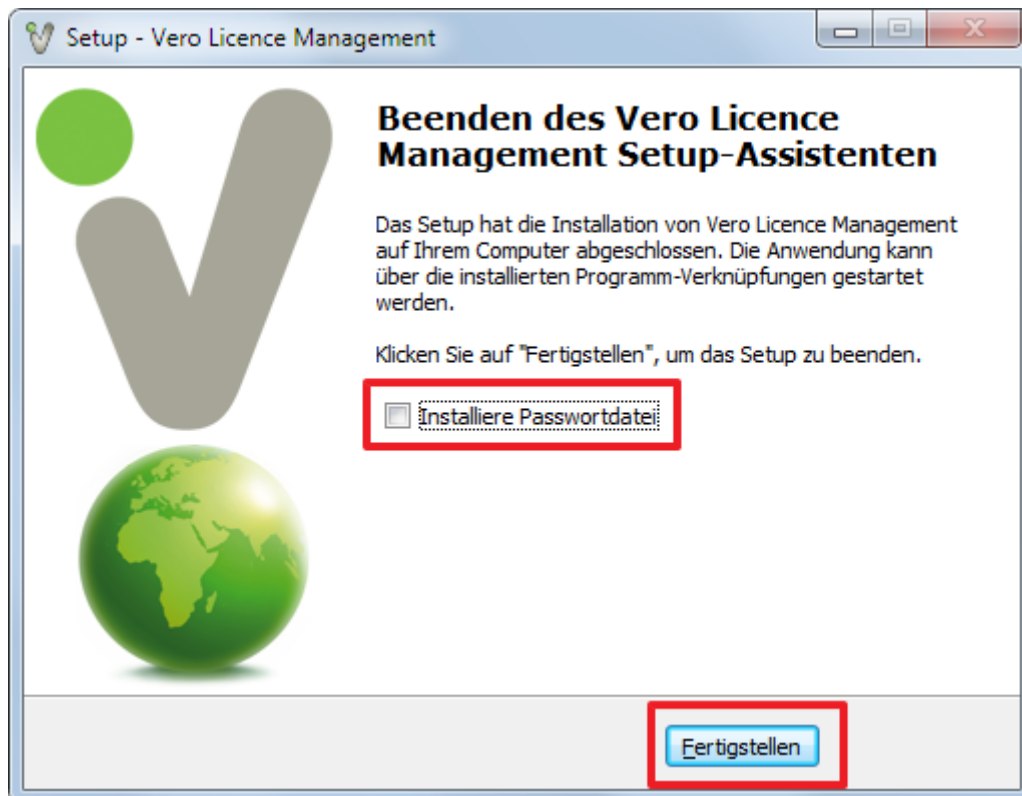


Klicken Sie am Ende der Installation auf „Fertigstellen“.

Die Installation des Lizenz Managers und des Dongletreibers ist jetzt abgeschlossen. Bitte stecken Sie Ihren Dongle (falls als Schutzart gewählt) am Rechner an.

Zur Ermittlung des Lizenzcodes ist es notwendig den Lizenz Manager zu starten.


3 Erzeugen des Lizenzcodes

Unter Start | Programme | gibt es nun eine neue Programmgruppe **Vero Licence Management 20**, die je nach Auswahl der Installationsoptionen wie folgt aussieht:

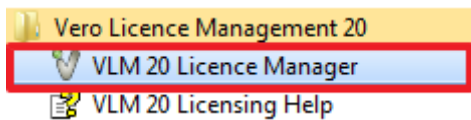

Bitte starten Sie den VLM 20 Licence Manager.

1. Wählen Sie den Reiter/Tab „Stand alone Lizenz“

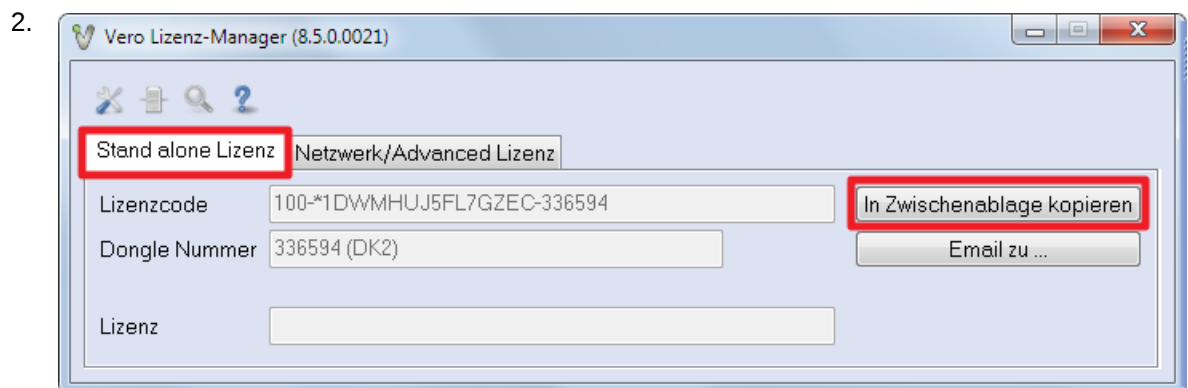

Der Lizenzcode wird angezeigt. Steckt ein Dongle am System, beginnt der Lizenzcode mit 100-... (in diesem Fall ist es nicht notwendig, diesen Code zu MECADAT zu senden, Donglelizenzen für Einzelplatzinstallationen werden automatisch versendet),

basiert der Schutz auf den Hardwareeigenschaften, so beginnt der Lizenzcode mit 014-... .





Mit dem Schalter „In Zwischenablage kopieren“ übernehmen Sie den Lizenzcode und kopieren Sie diesen zur Anforderung der Lizenzdatei in eine E-Mail an info@mecadat.de.

Wichtiger Hinweis: Beim späteren Import der Lizenzdatei auf Ihrem Arbeitsplatz achten Sie bitte darauf, dass der Lizenzmanager für die oben beschriebene Aktion aus der Programmgruppe VISI gestartet wird und **nicht** aus der Programmgruppe „Vero Licence Manager“.

Wenn Sie sicher gehen wollen, deinstallieren Sie den Lizenz-Manager vorher (siehe Punkt 4).

4 Deinstallation

Um den Lizenzserver zu deinstallieren, verwenden Sie bitte die Deinstallationsroutine aus der Windows Systemsteuerung.

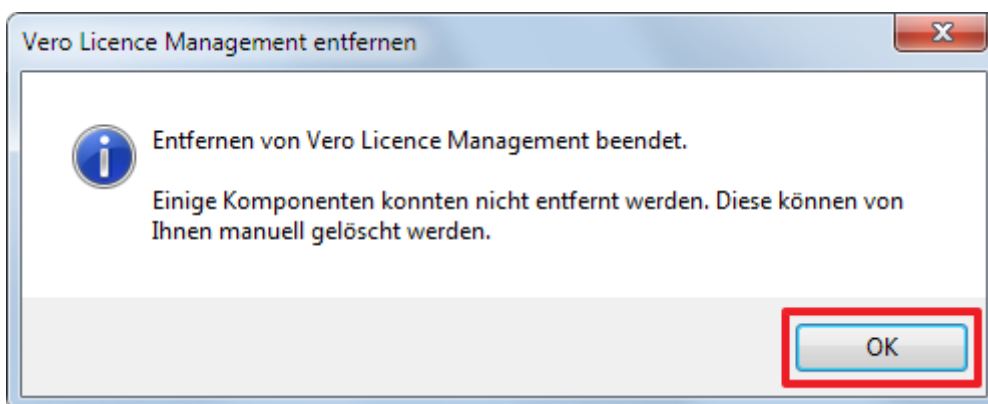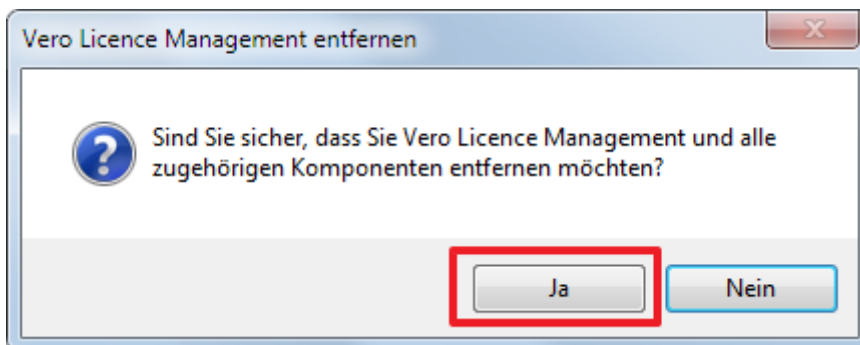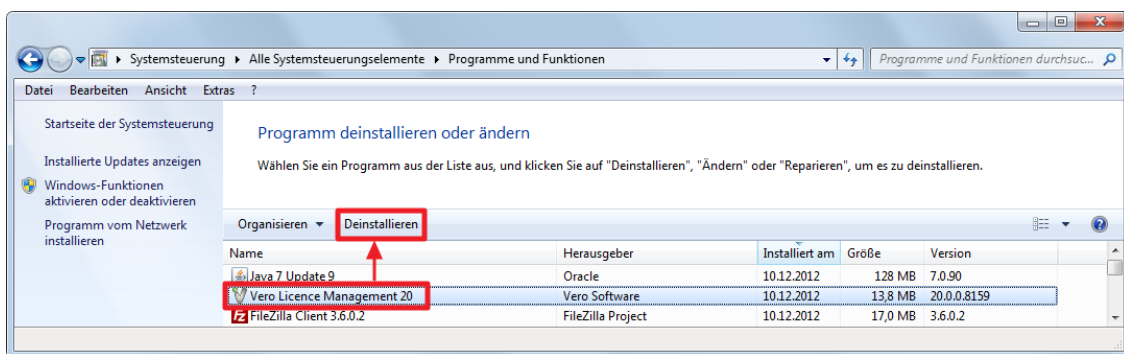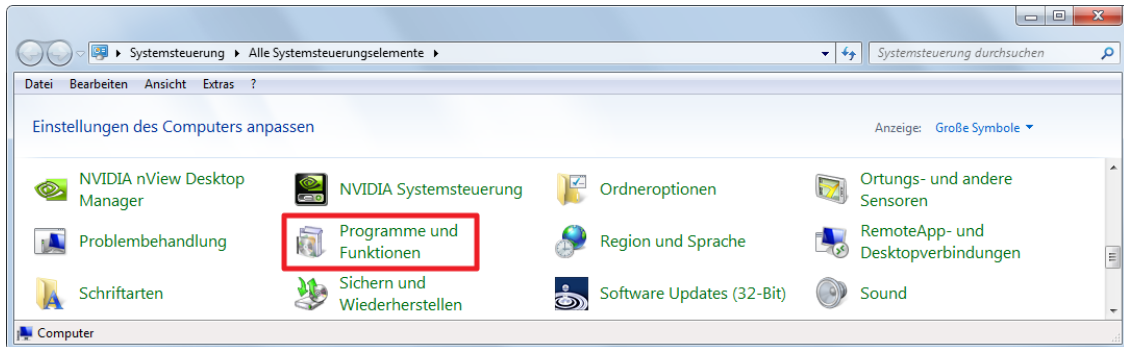

Sollten sie Unterstützung benötigen, so wenden Sie sich bitte unter support@mecadat.de an unseren technischen Support.